
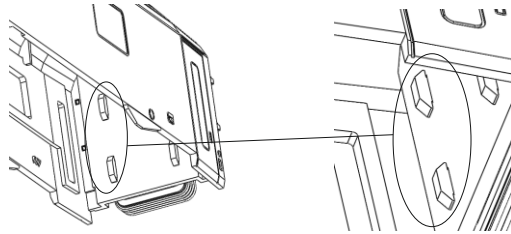


Austausch der Faltenbälge

Dem Zug liegen durchgehende Faltenbälge bei, die für den Fahrbetrieb nicht geeignet sind. Weiters sind Nachbildungen der elektrischen Leitungen der Packung beigelegt, diese sind nur für Dekorationszwecke vorgesehen.

Gehäuse abnehmen und den Faltenbalg herausziehen. Den beiliegenden Faltenbalg einstecken. Darauf achten, dass die Haken vollständig einrasten.

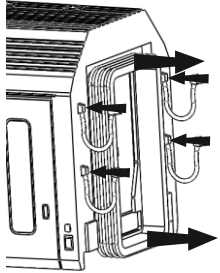

Exchange of the change overs

Large change overs are added to every box for every coach. These change overs are not suitable for operational service. Also electric power cables are added. Also these parts are only for display use.

Remove the body. Pull off the mounted change over rubber parts. Mount the large rubber change overs. Take care that the supports fully latched the holes in the body.

Zug Zusammenstellung


Train configuration



70310	70218	70310	70317	70218	70317	70310
71310	71218	71310	71317	71218	71317	71310
Steuervagen 700	Restaurant 600	Eco Wagen 500	Eco Wagen 400	Eco Wagen 300	Eco Wagen 200	Eco end 100
Cab car 700	Restaurant 600	Eco car 500	Eco car 400	Eco car 300	Eco car 200	Eco end 100

70310 ÖBB Railjet 057 3tlg BASIC DC
70217 ÖBB Railjet 057 2tlg BASIC DC
70218 ÖBB Railjet 057 2tlg BASIC DC
71310 ÖBB Railjet 059 3tlg HIGH END DC
71217 ÖBB Railjet 059 2tlg HIGH END DC
71218 ÖBB Railjet 059 2tlg HIGH END DC

10310 ÖBB Railjet 057 3tlg BASIC AC
10217 ÖBB Railjet 057 2tlg BASIC AC
10218 ÖBB Railjet 057 2tlg BASIC AC
11310 ÖBB Railjet 059 3tlg HIGH END AC
11217 ÖBB Railjet 059 2tlg HIGH END AC
11218 ÖBB Railjet 059 2tlg HIGH END AC

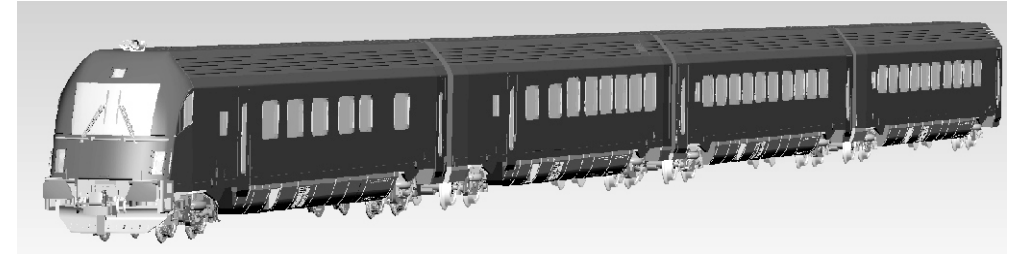

Lieber Modellbahnfreund!

Sie halten ein Modell des ÖBB RAILJET im Maßstab 1:87 H0 in Händen. Um den Anforderungen des internationalen Reiseverkehrs gerecht zu werden wurden von der ÖBB RAILJET Züge mit der Fa. SIEMENS entwickelt. Die RAILJET Züge sind im operativen Betrieb nicht trennbare Einheiten, die in einer 7 Wagen Konfiguration eingesetzt werden. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Budapest über Wien und München bis Zürich. Der RAILJET wird auch auf der Nord Süd Achse von Berlin bis Venedig eingesetzt. Die Vorseriengarnituren bis zur Betriebsnummer 004 wurden noch im "RAILJET Metallic Rot" gehalten, alle weiteren Garnituren wurden in braunrot (RAL 3011).

Seit 2014 setzt auch die CD (Tschechische Bundesbahn) Railjet Garnituren in der typisch blauen CD Lackierung ein.

Die Modelle sind kein Spielzeug und nur für Kinder über 14 Jahren geeignet.

Dear Model Train friend!

This is a precise model of the OBB RAILJET in H0 scale 1:87. OBB introduced the RAILJET in 2006. The train was developed together with SIEMENS. A Railjet Train is an inseparable unit of 7 coaches. The RAILJET will operate the east/west axle between Budapest and Zurich, as well as the north/south connection between Berlin and Venice. The model shows a train painted in RAL 3011. The 4 preproduction trains were painted in the unique "RAILJET Metallic red" color.

Since 2014 also the czech federal railways operate some Railjet Trains

These models are not a toy. Not suitable for children under the age of 14.

Auspacken des Modells

Bitte nehmen Sie die Wagen vorsichtig mittels der Folie aus der Verpackung. Es kann durch die Löcher an der Unterseite der Verpackung mit 2 Fingern nachgeholfen werden. Für alle nicht in dieser Beschreibung angeführten Arbeiten, empfehlen wir den Fachhandel aufzusuchen.

Zurüsten


Sollte das Modell in Vitrinen oder in Displays ausgestellt werden, empfehlen wir die gekürzten Anbauteile gegen die in der Verpackung beiliegenden Teile zu tauschen. Ein Fahrbetrieb mit den vollständig nachgebildeten Teilen (Bremschläuche, etc) ist nicht zu empfehlen, da es nicht möglich ist, den NEM Kupplungsschacht zu benutzen.

Generelles

Das Modell sollte nur von Personen älter als 14 Jahren in Betrieb genommen werden, da es sich dabei nicht um ein Spielzeug handelt.

Abnahme des Gehäuses

Gehäuse vorsichtig beidseitig an den gezeigten Stellen etwas weiten. Das Fahrwerk lässt sich dann leicht herausziehen.

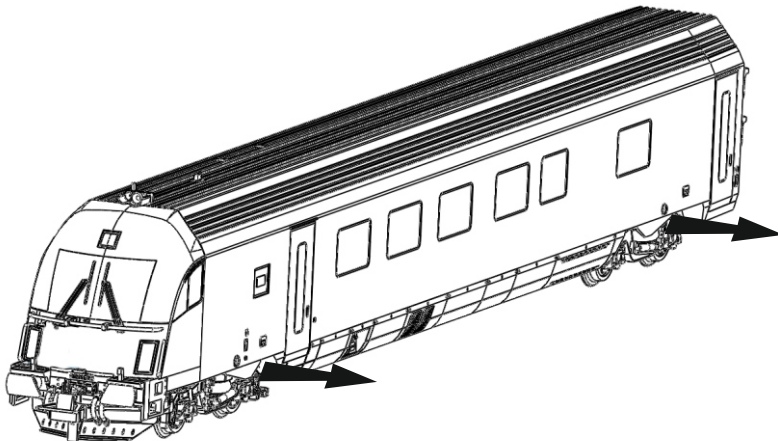

Unwrap the model

Take out cautiously using foil and finger from the rear side through the holes in the foam insert. Please contact your specialised dealer or distributor for all procedures or replacements not shown in this instruction sheet.

Fittings

The enclosed brake hoses and coupler clamps can be mount for a more realistic impression for display only. It is not possible to enable a reliable operation with the above mentioned parts as the NEM coupler shaft is covered by the brake hoses.

General

The model should not be operated by persons younger than 14 years as it does not represent a toy.



Removing the body

Please enlarge the body at the shown points very carefully and move the body upwards..

Funktionsdekodereinbau (8 pin) Functiondecoderassembly (8 pin)

Dummy Stecker aus dem 8 pin Steckplatz abziehen. Dekoder in den dafür vorgesehenen Platz montieren und mit doppelseitigem Klebeband fixieren.

Remove the jumper from the 8 pin interface. Locate the Decoder at the place shown in the graphic below and fix it with a double sided adhesive tape.

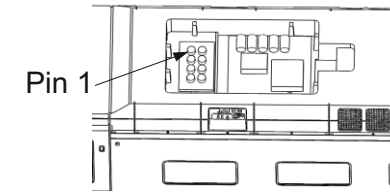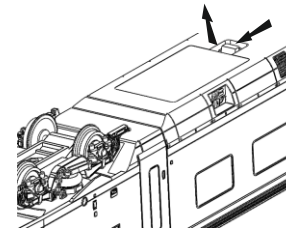

Es dürfen ausschließlich Funktionsdekokoder verwendet werden. Lokdekokoder zerstören die Elektronik des Steuerwagens.

Only functionsdecoder shall be used! A locodecoder will destroy the electronic system of the cab car model.

Funktionen im DCC Betrieb


AUX0: Lichtwechsel rot/weiss
AUX2: Fernlicht an/aus
AUX3: Innenbeleuchtung an/aus (nur HIGH END)
AUX4: Führerstandsbeleuchtung

Functions in DCC mode

AUX0: Light changing with dirving direction on/off
AUX2: High beam on/off
AUX3: Interior light on/off (HIGH END only)
AUX4: Cab light


Austausch der Schneeräumer

Exchange of snowplough

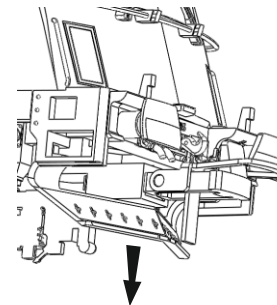


Schneeräumer nach unten ziehen.

Remove the snowplough by pulling as shown.

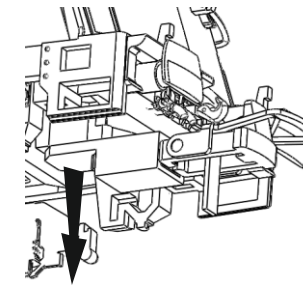

Kupplungsschacht nach unten abziehen.

Remove the NEM couplersupport by pulling as shown.

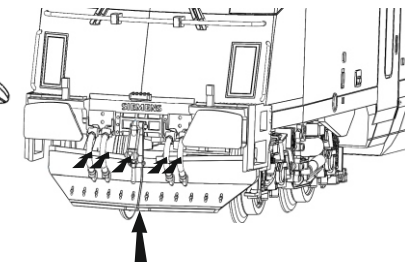

Kupplungs- und Bremschlauchimitationen gegen beiliegende Teile austauschen. Schneepflug ohne Aussparung aufstecken.

Exchange the mounted coupler- and brakehoseimitations for the enclosed (full sized) brake hose immitations and coupler immitation. Assemble the enclosed snowplough.