
JÄGERNDORFER COLLECTION


Ersatzteile Fahrwerk
Spare parts chassis

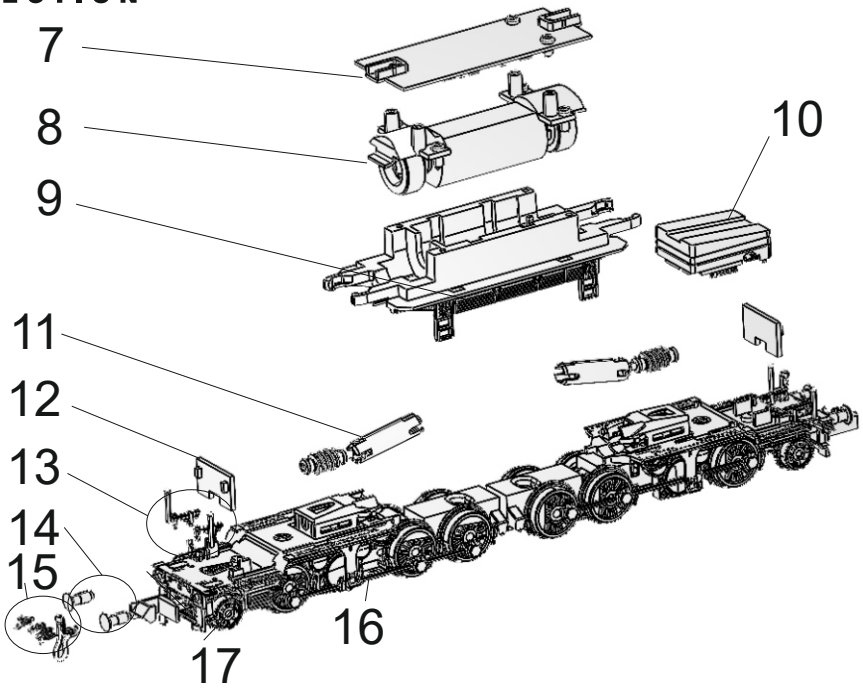

	Bezeichnung	Description	Bestellnummer
7	Hauptplatine	Main circuit board	62040-003-01
8	Motor komplett	Motor complete	60200-003-02
9	Kühlschlange beide Seiten	Cooling tubes both sides	60200-001-11
9	Kühlschlange beide Seiten 60200_5	Cooling tubes both sides 60200_5	60205-001-11
10	Lautsprecherabdeckung	Speaker cover	60200-001-14
11	Schneckengetriebe und Antriebswelle	Worm gear and driveline	60200-003-05
12	Licht Platine 1 Stk.	Light PCD 1 pcs.	60200-003-04
13	Diverse Anbauteile 60200_6, 60200_3	Detail Parts 60200_6, 60200_3	60203-001-15
13	Diverse Anbauteile 60200_5	Detail Parts 60200_5	60205-001-15
13	Diverse Anbauteile 60200_1	Detail Parts 60200_1	60201-001-15
13	Diverse Anbauteile 60200_2, 60200_4	Detail Parts 60200_6, 60200_4	60206-001-15
14	Puffer 2 Stk.	Buffer 2 pcs.	62010-002-04
15	Zubehörteile aus dem Zubehörbeutel	Accessory bag	62010-001-12
16	Vorbau - chassis mit Achsen komplett	Chassis of hood w. axles complete	60200-001-05
16	Vorbau - chassis mit Achsen komplett	Chassis of hood w. axles complete	62010-001-05
16	Vorbau- Chassis komplett 60200	Boogie chassis complete 60200	60200-002-06
16	Vorbau- Chassis komplett 60200_4	Boogie complete 60200_4	60204-002-06
16	Vorbau- Chassis komplett 60200_5	Boogie complete 60200_5	60205-002-06
17	Vorlaufdrehgestell komplett 60200	Front boogie complete 60200	60200-002-06
17	Vorlaufdrehgestell komplett 60200_4	Front boogie complete 60200_4	60204-002-06
17	Vorlaufdrehgestell komplett 60200_5	Front boogie complete 60200_5	60205-002-06
	Blindstecker für N24 Schnittstelle	Jumper for N24 interface	60030-003-03
	Haftreifen 2 Stk.	Rubber tire 2 pcs.	60030-003-04
	Kupplungskinematik	Short coupler	62010-001-13

JÄGERNDORFER COLLECTION

60200_1 ÖBB 1089.05
60200_2 ÖBB 1189.02
60200_3 ÖBB 1189.04
60200_4 DR E89 05
60200_5 BBÖ 1100.02
60200_6 ÖBB 1189.05

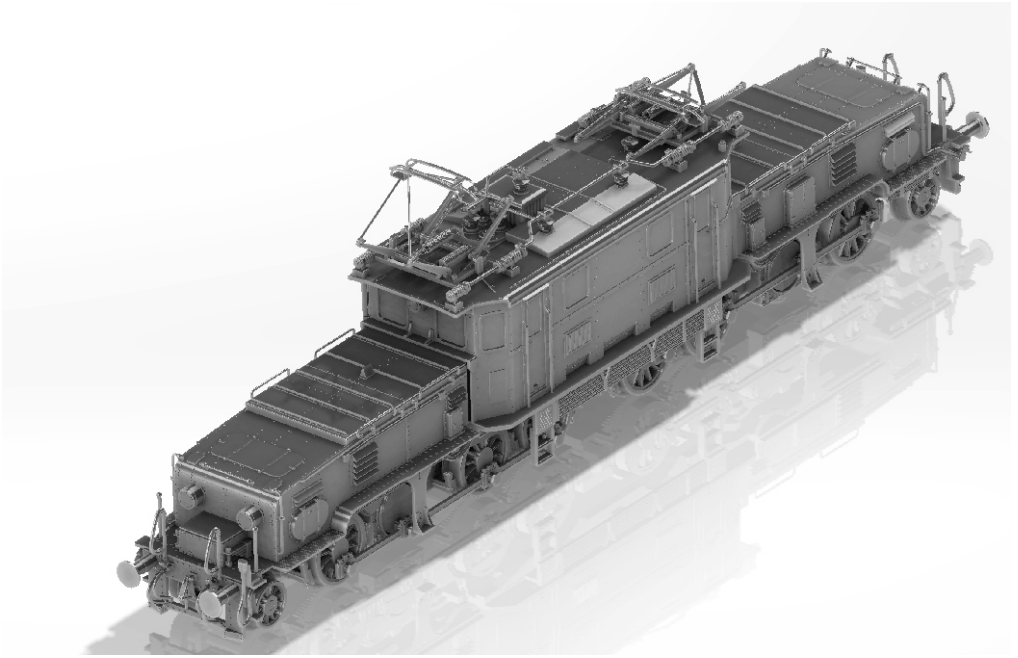

Lieber Modellbahnfreund!

Sie halten ein Modell der ÖBB Baureihen 1089/1189 im Maßstab 1:160 "N" in Händen.

Wegen des geringen max. Achsdrucks auf der Arlbergrampe, war es notwendig eine relativ leichte Lokomotive mit einem für die damalige Zeit einfachen Antrieb zu konstruieren. So entstand 1923 die Reihe 1100. Später wurde sie in die ÖBB Reihen 1089/1189 umbenannt.Wegen den langen Vorbauten bekam die Lokomotive den Spitznamen „Krokodil”,

JC realisiert mit dem österreichischen Krokodil ein sehr fein ausgeführtes Modell, das alle Details des Originals aufweist.
Das JC Modell kann mit einem Decoder mit einer E24 Schnittstelle digitalisiert werden.

Dear Model Train friend!

This is a precise model of the OBB type 1089/1189 in N scale 1:160.

Due to the reduced allowed axle load at the Arlberg ramp, it was neccessary to develop a light locomotive, with a quite simple drive, in the 1920`s. The first locomotive of the type 1100 was presented 1923. Later it was renamed to 1089/1189. As the locomotive has very characteristic hoods, it got the nickname „crocodile”.


JC realised a very detailed model of the series 1089/1189. To operate the model in DCC mode, the model is prepared for a decoder with a E24 interface.

JÄGERNDORFER COLLECTION
Jägerndorfer Ges.m.b.H
Bundesstrasse 20
A-2563 Pottenstein
Tel.: +43 2672 / 87078
Fax.: +43 2672 / 85077
jc@jaegerndorfer.at
www.jaegerndorfer.at

JÄGERNDORFER COLLECTION

Abnahme des Gehäuses

Gehäuse vorsichtig, an den gezeigten Stellen die Kunststoff Rasthaken aufweiten. Das Fahrwerk lässt sich leicht herausziehen. Die Vorbauten können leicht nach oben abgenommen werden.
Die Abbildung zeigt auch die Schmierstellen.

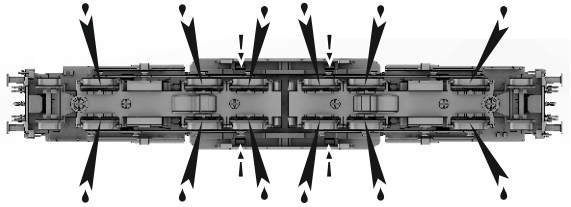

Removing the body

Please push the body at the shown areas very carefully and move the chassis upwards.
Points of lubrication are shown below.


Dekodereinbau E24 Decoder

Es können handelsübliche Decoder mit einer E24 Schnittstelle verwendet werden. Die Dekodereinstellungen sind der Decoder-Anleitung zu entnehmen.

Zur Montage die Platine abschrauben und zu Seite kippen.

Installing a E24 decoder

Decoders applying E24 standard can be used. Setting of the decoder can be seen in the manual of the decoder. Please refer to the manual of the decoder. To install, unscrew the circuit board and tilt it to the side.

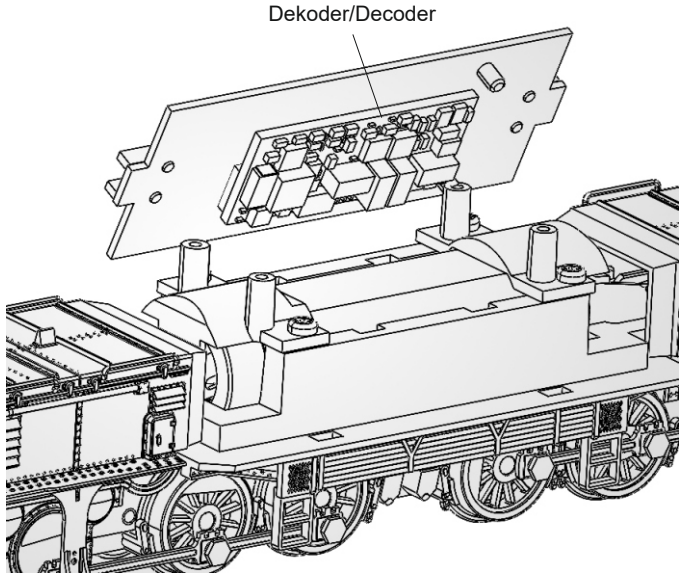


Dummy Stecker aus dem E24 Steckplatz abziehen. Dekoder in die dafür vorgesehene Schnittstelle einstecken.

Remove the jumper from the 6-pin interface. Locate the Decoder at the place shown in the grafic above.

JÄGERNDORFER COLLECTION

Ersatzteile Gehäuse
Spare parts body

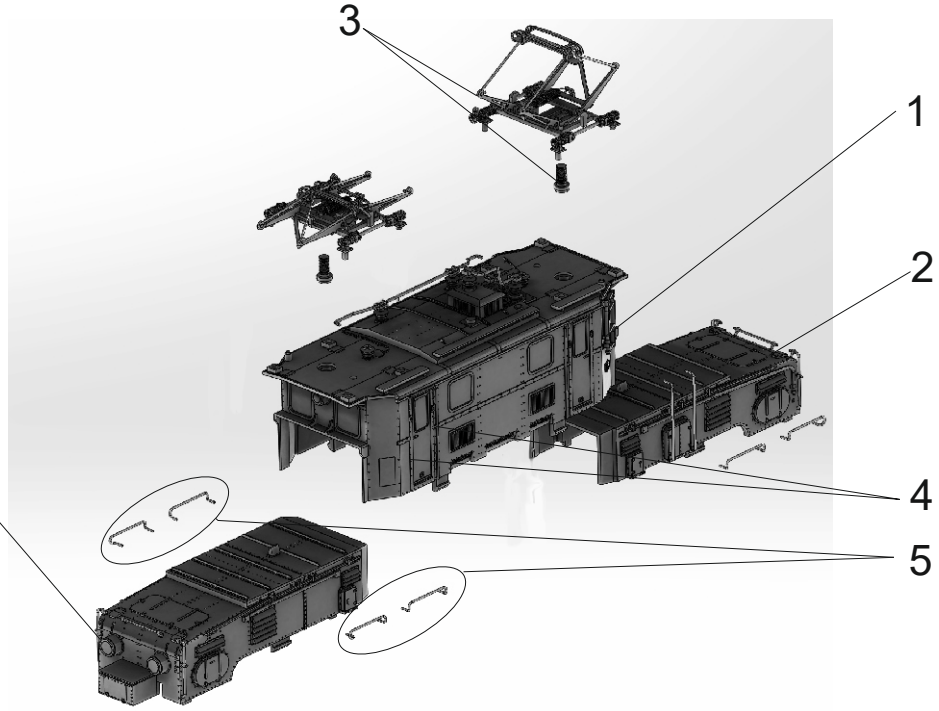

	Bezeichnung	Description	Bestellnummer
1	Gehäuse komplett 60200_1	Body complete 60200_1	60201-001-01
1	Gehäuse komplett 60200_2	Body complete 60200_2	60202-001-01
1	Gehäuse komplett 60200_3	Body complete 60200_3	60203-001-01
1	Gehäuse komplett 60200_4	Body complete 60200_4	60204-001-01
1	Gehäuse komplett 60200_5	Body complete 60200_5	60205-001-01
1	Gehäuse komplett 60200_6	Body complete 60200_6	60206-001-01
2	Vorbau komplett 60200_1	hood complete 60200_1	60201-001-02
2	Vorbau komplett 60200_2	hood complete 60200_2	60202-001-02
2	Vorbau komplett 60200_3	hood complete 60200_3	60203-001-02
2	Vorbau komplett 60200_4	hood complete 60200_4	60204-001-02
2	Vorbau komplett 60200_5	hood complete 60200_5	60205-001-02
2	Vorbau komplett 60200_6	hood complete 60200_6	60206-001-02
3	Stromabnehmer ÖBB 1 Stk.	Panto OBB pcs.	60200-002-01
3	Stromabnehmer 60200_4 DR 1 Stk.	Panto 60200_4 DR pcs.	60204-002-01
4	Handgriffe Gehäuse 4 Stk. 60200	handrails body 4 pcs. 60200	60200-002-07
4	Handgriffe Gehäuse 4 Stk. 60200_1	handrails body 4 pcs. 60200_1	60201-002-07
4	Handgriffe Gehäuse 4 Stk. 60200_5	handrails body 4 pcs. 60200_5	60205-002-07
5	Handgriffe Vorbauten 4 Stk. 60200_1	handrails hoods 4 pcs. 60200_1	60201-002-03
5	Handgriffe Vorbauten 4 Stk. 60200_2	handrails hoods 4 pcs. 60200_2	60202-002-03
5	Handgriffe Vorbauten 4 Stk. 60200_3	handrails hoods 4 pcs. 60200_3	60203-002-03
5	Handgriffe Vorbauten 4 Stk. 60200_4	handrails hoods 4 pcs. 60200_4	60204-002-03
5	Handgriffe Vorbauten 4 Stk. 60200_5	handrails hoods 4 pcs. 60200_5	60205-002-03
5	Handgriffe Vorbauten 4 Stk. 60200_6	handrails hoods 4 pcs. 60200_6	60206-002-03